



UPUTSTVA ZA UPOTREBU PARKING BARIJERE SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

Jedna parkirna barijera na daljinsko upravljanje standardno je opremljena s dva daljinska upravljača. Jedna parkirna barijera može se kontrolirati s do 15 daljinskih upravljača; neograničeni broj parkirnih barijera mogu se kontrolirati jednim daljinskim upravljačem ukoliko se tako podesi.

1.1 Standardno je da uz svaku barijeru isporučena dva upravljača upravljaju samo s tom barijerom.


1.2 1. Otvorite poglopac barijere




3. Zatvorite poklopac barijere




2. Pričvršćivanje na podlogu

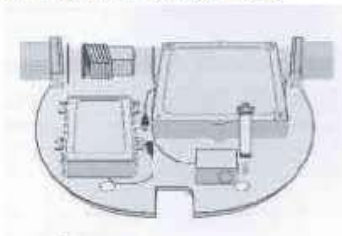

4. Položaj barijere u odnosu na parkirno mjesto

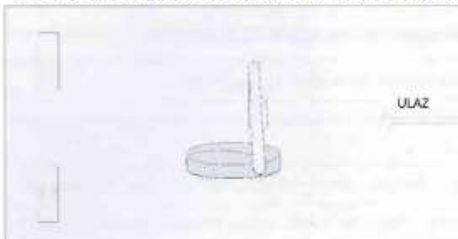

1.3

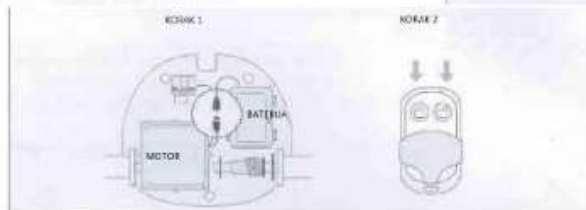

1. Umetnite baterije

2. Sa priloženim daljinskim upravljačima upravljajte barijerom spuštajući/podizujući

1.4 Uparivanje dodatnih daljinskih upravljača

Na svaku automatsku parking barijeru na dva daljinska upravljača moguće je upariti do 15 dodanih daljinskih upravljača.

Postupak uparivanja

- 1 Odspojite baterije
- 2 Istovremeno dok ponovno spajate baterije držite pritisnuta oba dva gumba na daljinskom upravljaču
- 3 Barijera će se oglasiti kratkim pištanjem te je u tom trenutku proces završen



Značajke

- Automatsko zaključavanje
- Zaštita od kiše IP67
- Zaštita od krađe
- Zaštita od preopterećenja
- Indikator napona
- Mogućnost uparivanja dodatnih upravljača



Montaža

Postavlja se u sredinu parkirnog mjesta na ravnu i suhu podlogu.

Način ugradnje :

1. Povucite ruku parkirne barijere i otvorite barijeru ključem. Zatim je možete ugraditi nakon što ste otvorili gornji poklopac.
2. Izbušite 3 rupe prema rupama na dnu parkirne barijere. (Rupa mora biti promjera 12 mm i dubine 50 mm. Zatim ugradite ekspanzijski vijak M8.)
3. Postavite parkirnu barijeru preko ekspanzijskog vijka, zatim je sastavite i pričvrstite maticu kako biste dovršili sastavljanje.
4. Prije upotrebe, potrebno je otvoriti vanjski poklopac i spojiti utikač baterije.
5. Ugradite gornji poklopac. Spojite gornji i donji fiksni blok (zatvorite gornji poklopac, a zatim ga pritisnite) te zaključajte gornji poklopac.

Ne podižite barijeru kada je parkirano vozilo iznad nje.

Ne parkirajte vozilo kada se podiže parkirna barijera.

Kada su baterije pri kraju barijera javlja zvučnim signalom. U tom slučaju potrebno je napraviti izmjenu

Baterija

Upute za dodavanje daljinskog upravljača na parkirnu barijeru

Ako izgubite daljinski upravljač parkirne barijere (uključujući gubitak podataka), ako se ošteti ili želite dodati nove daljinske upravljače, postupite prema sljedećim koracima:

Postupak dodavanja daljinskog upravljača

1. **Otvorite** crni poklopac parkirne barijere pomoću ključa.
2. **Ponovno priključite bateriju** parkirne barijere:
 - Ako je baterija stalno spojena, izvadite je.
 - Pričekajte 4 sekunde.
 - Ponovno je priključite.
3. Kada se napajanje uključi, **indikatorska lampica parkirne barijere treperi** (oko 4 sekunde).
4. U roku od tih 4 sekunde **istodobno pritisnite tipke** za zaključavanje i otključavanje na daljinskom upravljaču.
 - Ako je uparivanje uspelo, **indikatorska lampica će stalno svijetliti i prestati treperiti**.
 - Ako je vrijeme isteklo, ponovite postupak od koraka 1.
5. Ako uparivanje nije uspelo, ponovite sve korake iznova.

Važne napomene

- Svakim ponovnim spajanjem baterije može se dodati **samo jedan daljinski upravljač**.
- Za dodavanje više daljinskih upravljača postupak je potrebno **ponoviti više puta**.
- Jedna parkirna barijera može podržavati **najviše 15 daljinskih upravljača(neke serije i manje, ali ne manje od 8)**. Daljinski upravljači mogu izgledati različito u odnosu na slike u ovim uputstvima, ovisno o proizvodnoj seriji.



Funkcije i značajke

Ručno upravljanje: Kada se baterija isprazni ili parkirna barijera ne radi, može se koristiti ručni alat za upravljanje parkirnom barijerom, a zatim možemo izvaditi bateriju i zamijeniti je ili nastaviti s popravkom.

Zaštita motora: Tijekom procesa podizanja ili spuštanja ruke, kada je ruka zaustavljena vanjskom silom, motor će biti u automatskom stanju zaštite kako bi se spriječilo pregorijevanje.

Signalizacija prazne baterije: LED + zvučni alarm.

Alarm na vanjske sile: Aktivira se pri pokušaju neovlaštenog pomicanja, može se resetirati za 3-5 sekundi nakon prestanka neovlaštenog pomicanja.

Protuprovalna zaštita: Pokriveni vijci i bravica s ključem.

Specifikacija

Materijal	Karbonski čelik
Boja	Žuta
Napon	DC 6V
Struja mirovanja	1 mA
Radna struja	1.2 mA
Napajanje	4x D baterije, LR20, R20
Vrijeme podizanja/spuštanja	3-4 s
Visina podizanja zaštitne ruke parking barijera u podignutom stanju	400 mm
Visina zaštitne ruke parking barijera kada je spuštена	75 mm
Udaljenost upravljanja	≤ 15m
Radna temperatura	-10°C - 55°C
Nosivost	1000 kg na poklopcu, ne na ruci
Razina zaštite (vodootpornost)	IP67
Težina	7.5 kg

Održavanje

Redovito čistite prašinu i komponente na površini parkirne barijere kako biste osigurali da je parkirna barijera uvijek suha i čista.

Rješavanje problema

Pritisnuli ste daljinski upravljač, ali parkirna barijera ne radi. Nema indikatora o nedostatku napajanja.

1. Provjerite daljinskim upravljačem je li baterija slaba i svjetlo se ne pali.
2. Pritisnite daljinski upravljač i provjerite reagira li parkirna barijera. Ako ne, provjerite konektor žice i bateriju. Izvadite bateriju, a zatim je uključite i provjerite ima li zvučnih signala. Ako nema problema s konektorom žice, baterijom i daljinskim upravljačem, možete pokušati uskladiti daljinski upravljač i parkirnu barijeru.
3. Ako postoji reakcija kada pritisnete daljinski upravljač, ali parkirna barijera ne radi, provjerite ima li abnormalnog zvuka s motorom pogona i je li izgled deformiran.

Mjere opreza za ispravno odlaganje proizvoda



Jamstvo

Simbol prikazan na opremi označava da se otpad mora odlagati u "odvojeno sakupljanje" i stoga se proizvod ne smije odlagati zajedno s gradskim otpadom. Korisnik mora odnijeti proizvod u posebne "centre za odvojeno sakupljanje otpada" koji su osigurani od strane lokalne samouprave, ili ga dostaviti maloprodaji protiv kupnje novog proizvoda. Odvojeno prikupljanje otpada i naknadna obrada, recikliranje i zbrinjavanje promiče proizvodnju opreme s recikliranim materijalima i ograničava negativne učinke na okoliš i zdravlje uzrokovane nepravilnim rukovanjem otpadom. Nezakonito odlaganje proizvoda dovodi do izricanja administrativnih kazni.

JAMSTVO NA UREĐAJ JE 24 MJESECI OD DANA OTISNUTOG NA ORIGINALNOM RAČUNU

Zahtjev za jamstvo možete zatražiti s primjerkom računa kupljenog proizvoda, stoga Vas molimo da ga sačuvate.

Jamstvo se gubi popravkom izvan ovlaštenih servisa ili Neutrino servisa.

Jamstvo ne uključuje kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.

Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...).

U slučaju popravka proizvoda, rok jamstva se produljuje za duljinu trajanja popravka, osim, ako je kvar rezultat nepravilnog korištenja. Kupac otkrivenu grešku mora prijaviti u najkraćem mogućem roku.

SERVIS NEUTRINO TAU d.o.o.

pon-pet: 8-16H
Zagrebačka cesta 128
Zagreb, 10000
Hrvatska

kontakt:

servis@neutrinotau.hr
385-9148-111-78
01-36-54-802



Materijalni nedostatak

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima članak 400-410.

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan izvršiti ispravnost proizvoda.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim odnosima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail metali@neutrinotau.hr.

Prodavatelj će na zaprimljeni prigovor Kupcu odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju Prodavatelj će nakon primitka valjane reklamacije Kupcu ponuditi zamjenu proizvoda ili povrat cjelokupnog plaćenog iznosa u slučaju da je riječ o proizvodima s nedostacima ili krivo isporučenim proizvodima, odnosno o svom trošku poslati Kupcu proizvode koje je Kupac naručio, a koji mu nisu isporučeni.